Guia de instalação

Epson Stylus® CX5600 Series

Leia este guia antes de utilizar o produto.

1 Verifique o conteúdo

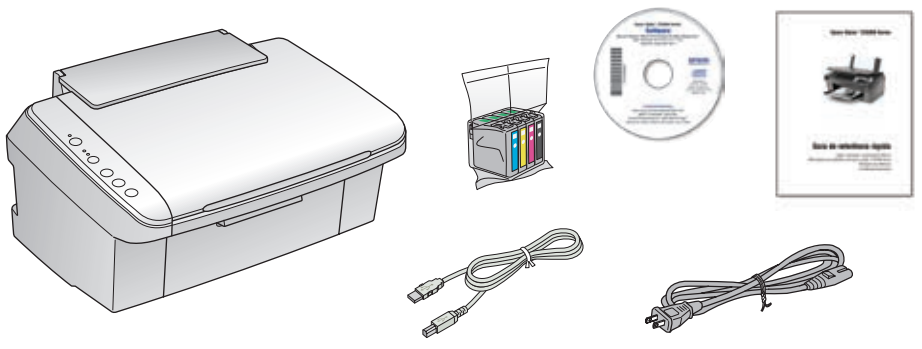

Se faltar alguma coisa, entre em contato com a Epson® conforme indicado no verso.

2 Desembale a CX5600 Series

1 Retire toda a fita adesiva e o material de proteção.

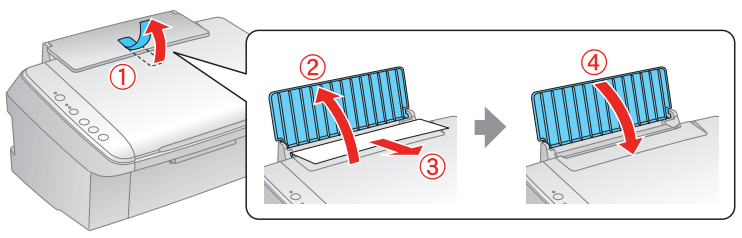

2 Levante a unidade do scanner.

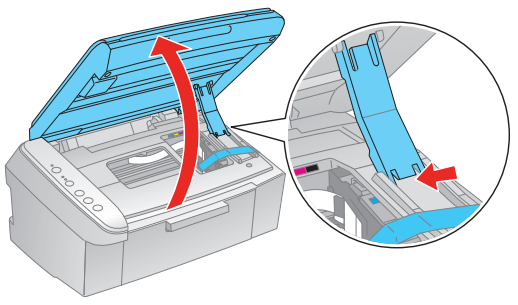

3 Remova a fita que prende o suporte dos cartuchos de tinta.

Não toque no cabo branco.

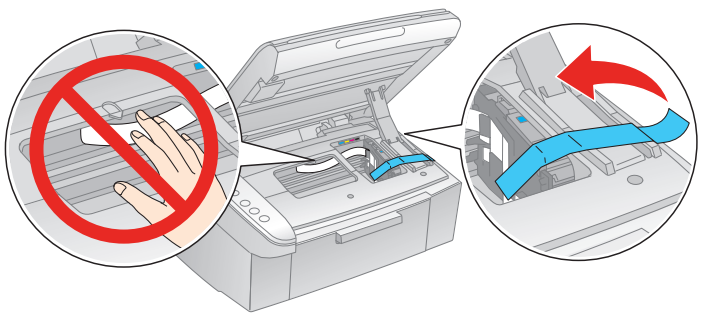

4 Segure a unidade do scanner com uma mão enquanto solta o suporte com a outra. Depois, feche a unidade do scanner.

Cuidado: Não tente fechar o scanner sem soltar o suporte ou você pode danificar a CX5600 Series.

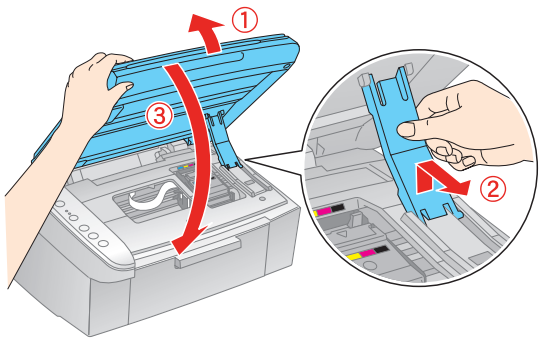

3 Ligue a CX5600 Series

1 Conecte o cabo de alimentação.

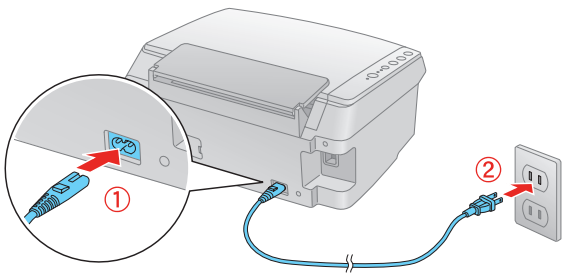

2 Aperte o botão ⏻ liga/desliga.

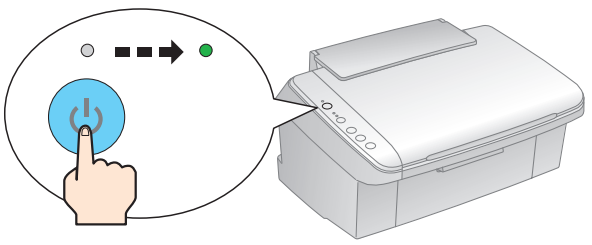

4 Instale os cartuchos

Cuidado: Não abra a embalagem dos cartuchos até que esteja pronto para instalá-los. Os cartuchos são embalados a vácuo para manter sua fiabilidade.

Nota: Os cartuchos de tinta incluídos têm um rendimento menor devido ao processo de inicialização do sistema de impressão. Os cartuchos subseqüentes terão um rendimento normal.

1 Levante a unidade do scanner.

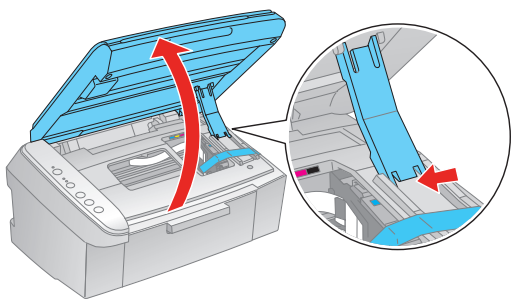

2 Agite os cartuchos de tinta e depois desembale-os.

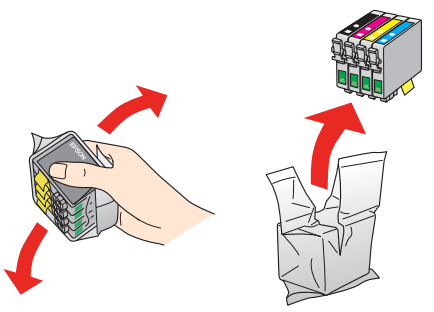

3 Remova somente a fita amarela de cada cartucho.

411020100

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

4 Abra a tapa do suporte de cartuchos.

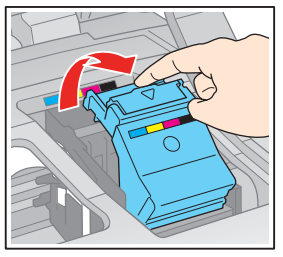

5 Coloque os cartuchos no suporte correspondente a sua cor.

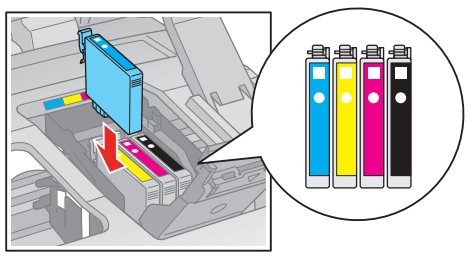

6 Empurre os cartuchos para baixo.

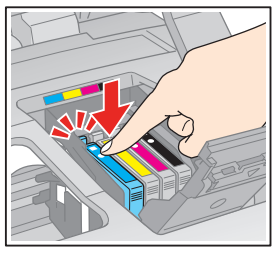

7 Feche a tampa. Pressione-a até que ela trave no lugar.

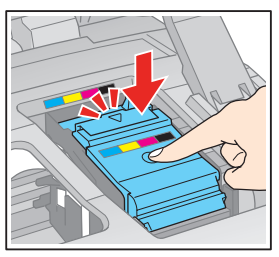

8 Segure a unidade do scanner com uma mão enquanto solta o suporte com a outra. Depois, feche a unidade do scanner.

Cuidado: Não tente fechar o scanner sem soltar o suporte ou você pode danificar a CX5600 Series.

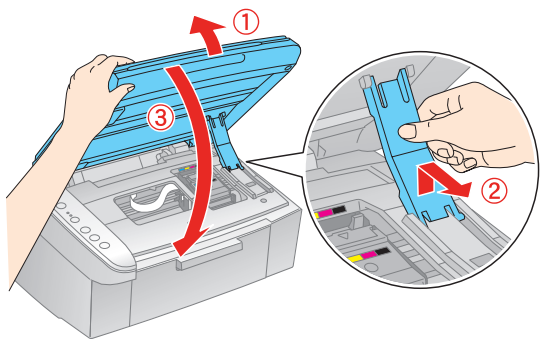

9 Aperte o botão ▽ **Cancelar** para carregar a tinta. O carregamento leva aproximadamente 90 segundos.

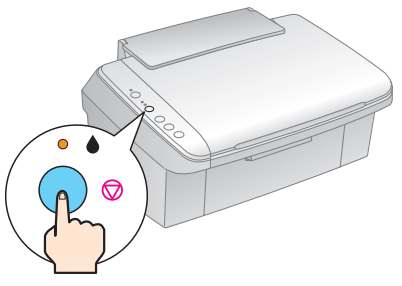

Cuidado: Não desligue a CX5600 Series enquanto a luz liga/desliga estiver piscando ou gastará tinta.

5 Carregue o papel

1 Abra o suporte do papel.

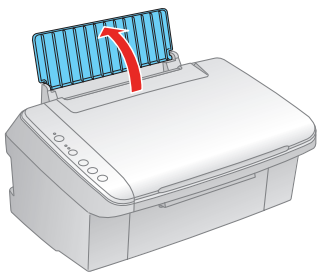

2 Gire o protetor do alimentador de papel para a frente.

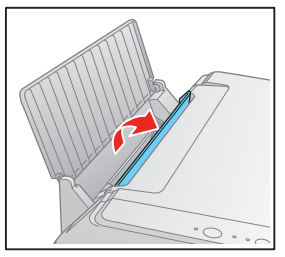

3 Abra a bandeja de saída de papel e a extensão dela.

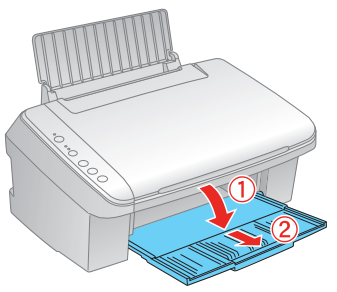

4 Aperte a guia lateral e deslize-a para a esquerda.

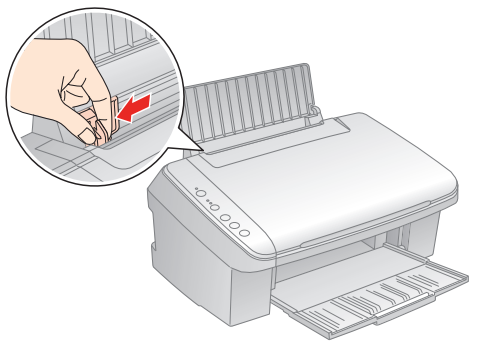

5 Carregue uma pilha de papel contra a guia direita.

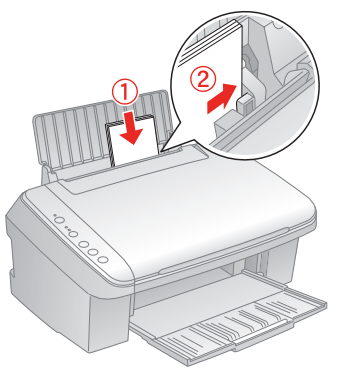

10,2 x 15,2 cm
(4 x 6 pol.)

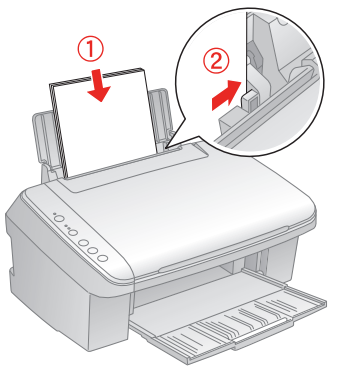

21,6 x 28 cm
(8½ x 11 pol.)

Não carregue papel na horizontal.

6 Deslize a guia lateral contra o papel.

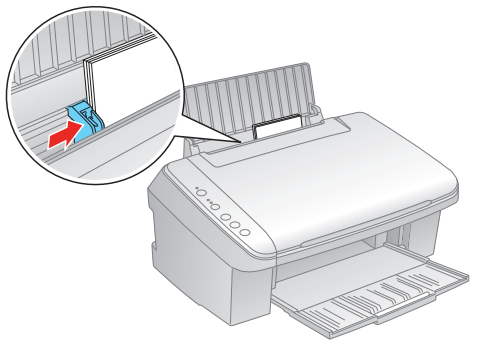

7 Gire o protetor do alimentador de papel para trás.

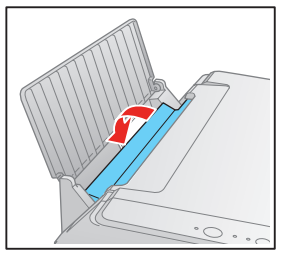

6 Instale o software

O software funciona com Windows® 2000, XP, XP Professional x64 Edition, Windows Vista™ e com Macintosh® OS X 10.2.8 e 10.3.9 a 10.4.x.

Windows

1 Certifique-se de que a impressora NÃO ESTÁ CONECTADA ao computador.

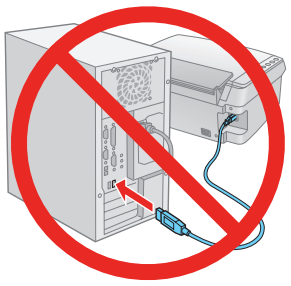

Nota: Caso veja a janela do Assistente para adicionar hardware, clique em **Cancelar** e desconecte o cabo USB. Não é possível instalar a impressora desta forma.

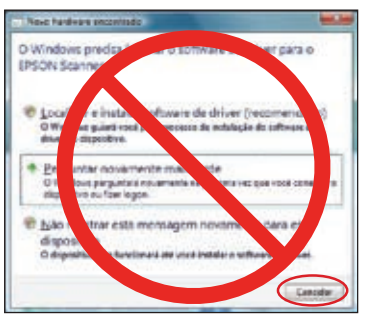

2 Coloque o CD da CX5600 Series no computador.

No Windows Vista, clique em **Executar Epsetup.exe** quando aparecer a janela de reprodução automática. Quando a janela de controle de contas de usuário aparecer, clique em **Continuar**.

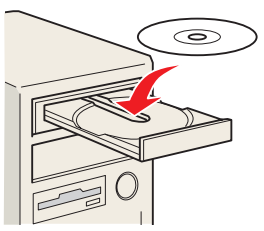

3 Selecione **Português**.

4 Clique em **Instalar** e siga as instruções que aparecerem na tela.

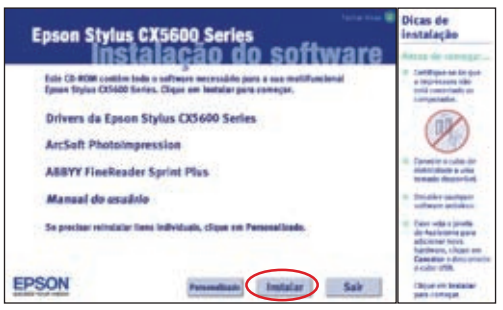

5 Quando lhe for pedido, conecte o cabo USB. Use qualquer porta USB disponível no seu computador.

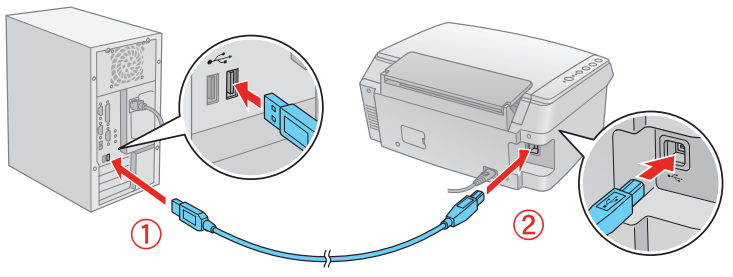

Nota: Se a instalação não continuar depois de um momento, certifique-se de que conectou e ligou a impressora.

6 Quando terminar, remova o CD e reinicie o computador.

Agora está tudo pronto para copiar, imprimir e escanear. Veja o *Guia de referência rápida* ou o guia eletrônico *Manual do usuário* para instruções.

Macintosh

1 Coloque o CD da CX5600 Series no computador.

2 Clique duas vezes no ícone do CD-ROM da Epson que aparece na área de trabalho do seu computador e depois clique duas vezes no ícone da Epson EPSON.

3 Selecione **Português**.

4 Clique em **Instalar** e siga as instruções que aparecerem na tela.

5 Quando lhe for pedido, conecte o cabo USB. Use qualquer porta USB disponível no seu computador. Certifique-se de que o cabo USB está bem conectado e de que a impressora está ligada.

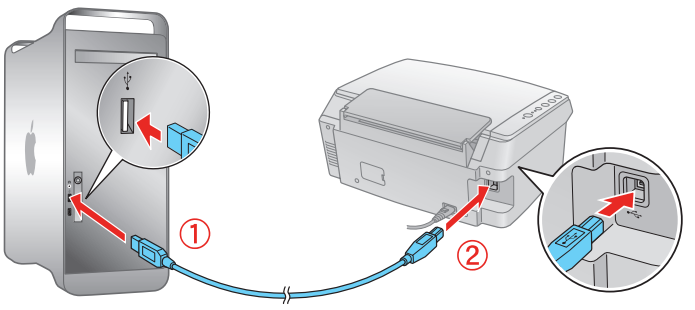

6 Quando esta tela aparecer, clique em **Abrir lista de impressoras**.

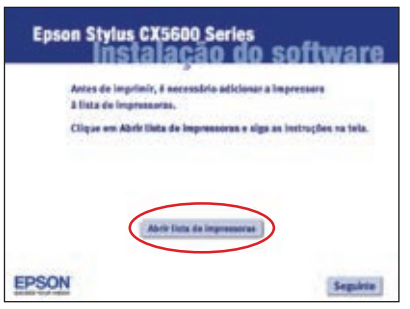
Epson Stylus CX5600 Series
Instalação do software
Antes de imprimir, é necessário adicionar a impressora à lista de impressoras.
Clique em Abrir lista de impressoras e siga as instruções na tela.
Abrir lista de impressoras
EPSON
Seguinte

7 Siga as instruções que aparecerem à direita para adicionar a impressora à lista de impressoras.

Epson Stylus CX5600 Series
Instalação do software
Antes de imprimir, é necessário adicionar a impressora à lista de impressoras.
Clique em Abrir lista de impressoras e siga as instruções na tela.
Abrir lista de impressoras
EPSON
Seguinte

8 Se necessário, clique em **Seguinte** mais uma vez.

9 Quando terminar, ejete o CD e reinicie o computador.

Agora está tudo pronto para copiar, imprimir e escanear. Veja o *Guia de referência rápida* ou o guia eletrônico *Manual do usuário* para instruções.

Painel de controle

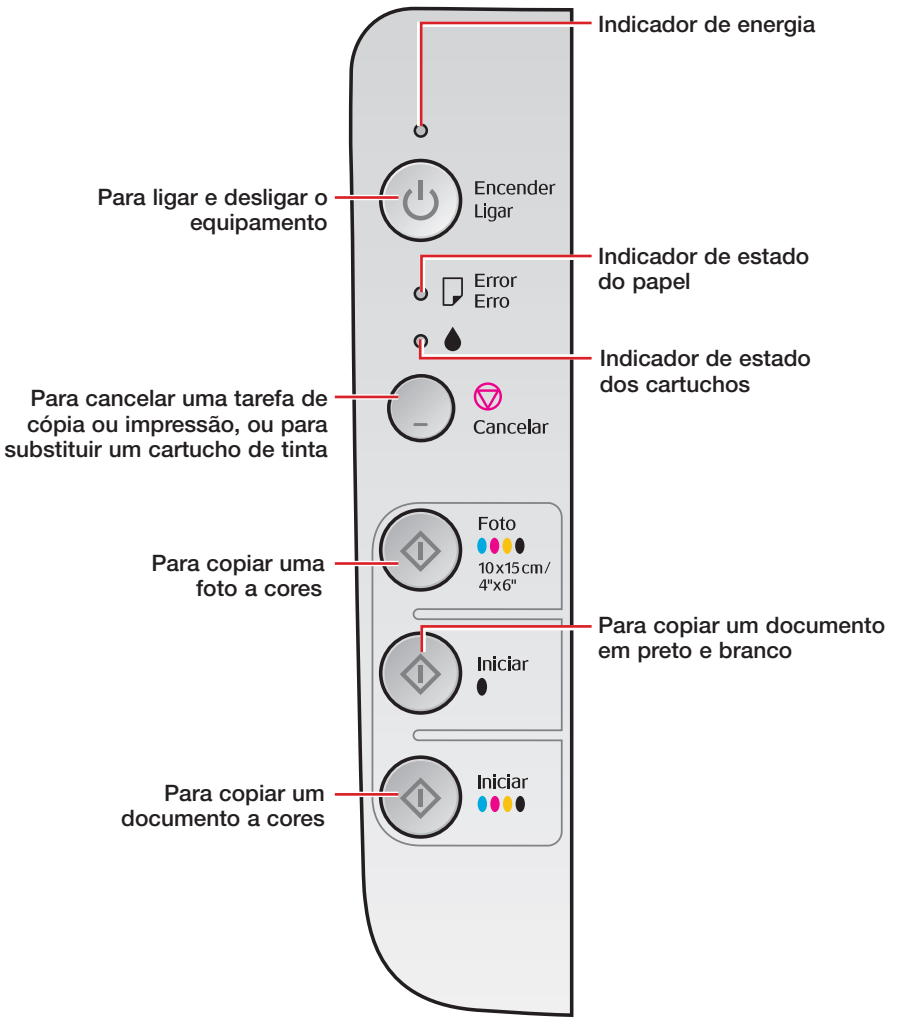

Dúvidas?

Guia de referência rápida

Instruções gerais para fazer cópias, imprimir e escanear.

Manual do usuário em formato eletrônico

Clique no ícone do manual localizado na área de trabalho do computador para acessar facilmente a informação detalhada sobre este produto.

Ajuda na janela do software

Selecione **Ajuda** ou **?** quando estiver usando o software.

Suporte técnico da Epson

http://www.suporte-epson.com.br

Telefone

País	*Número de telefone*
Brasil	(55 11) 4196-6250

Se o seu país não aparecer aqui, entre em contato com o distribuidor Epson mais próximo.

Papel e tinta Epson

DURABrite Ultra

Para obter os melhores resultados, use tinta e papel Epson autênticos. Você pode comprá-los em lojas locais ou pode entrar em contato com a Epson para localizar um distribuidor próximo.

Epson Photo Paper Glossy

Papel de acabamento brilhante e secagem rápida para fotos e projetos fabulosos.

Cartuchos de tinta Epson genuínos

Procure pelos números indicados abaixo para encontrar os cartuchos de tinta para o seu produto. Basta lembrar o número.

90 **90 Preto**

73 **73 Magenta**

73 **73 Ciano**

73 **73 Amarelo**

Epson e Epson Stylus são marcas registradas e “Exceed Your Vision” é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation. DURABrite é uma marca registrada da Epson America, Inc.

Aviso geral: Outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

© 2007 Epson America, Inc. 3/07

CPD-23720

Recorte este cartão e leve-o com você quando for comprar cartuchos de tinta para substituição.

Cartuchos de tinta CX5600 Series

90 **90 Preto**

73 **73 Magenta**

73 **73 Ciano**

73 **73 Amarelo**

DURABrite Ultra

País de impressão: XXXXXX XX.XX-XX XXX